

保証書

TGK 東京硝子器械株式会社

保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - a 不適当な取扱い、使用による故障
 - b 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
 - c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
 - d その他当社の責任とみなされない故障

機種名	FL-01	シリアル№	
保証期間	年 月 日 より1カ年		
お客様	お名前 様		
	ご住所		
	電話番号		
販売店	住所・店名		

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡してください。

デジタルIN/OUT温度計 型式:FL-01

取扱説明書

このたびは、当社のデジタルIN/OUT温度計をお求めいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本器を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文内の△(危険)は、使用者が感電事故等を起こす可能性を避けるための記号です。また、△(警告)は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用頂くための記号です。

△ 危険

損傷や火災事故防止のため、電子レンジなど、マイクロ波加熱炉での温度測定は絶対に行わないでください。

△ 危険

電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだばあいには直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。

備考

冬季間の室外での使用は、本体の温度低下により応答速度が遅くなることがあります。暖房器具などの周辺でのご使用は、本体のプラスチック部の変形・故障の原因になったり、電池の消耗が常温での使用に比べて早くなります。

△ 警告

直射日光のあたる場所でのご使用、夏季の車内での放置はやめてください。

極端な温度変化のある環境でのご使用は、結露の原因になりますので、注意してください。

防水について

△ 警告

本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいは、プールなど、水がかかりやすい場所での測定時は、本器の防水には充分注意してください。

メンテナンス

△ 警告

不具合が生じたときは、弊社、または弊社代理店に修理を依頼してください。本器を分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。

電池の交換のとき、濡れた手で本体内部をさわらないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗剤液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。

アルコールやシンナ、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。

TGK 東京硝子器械株式会社

☎ 0120-393913

http://www.tgk.co.jp

1.特長


- 温度 (IN／内部センサ、OUT／外部センサ) の値をデジタルで同時に表示します。
- 上記の測定値の最大・最小値を、簡単なスイッチ操作で、表示部に呼び出すことができます。
- 本体は、便利なハンディ型です。
- 壁面に固定できる、壁掛け固定キット付です。
- スタンド付きです。

2.仕様

測 定 範 囲	0～＋40℃ IN (内部センサ) －50～＋70℃ OUT (外部センサ)
分 解 能	0.1℃ (IN／OUT)
測 定 精 度	±1℃ (0～＋40℃) ±2℃ (上記以外)
サンプリング	1回／4秒
使用温湿度	0～＋40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	－10～＋60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
表 示	3桁 LCD表示 バーンアウト (オーバー) 表示:"HI","LO"又は"――"
電 源	単4電池 (1.5V) ×1個※
電 池 寿 命	約1年
寸 法・重 量	W61×H76×D24mm、約77g (電池含む)
センサーコード長	約2.7m
付 属 品	取扱説明書、壁掛け固定キット

※内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めての使用の時は新しい電池を入れてください。

3.各部の名称

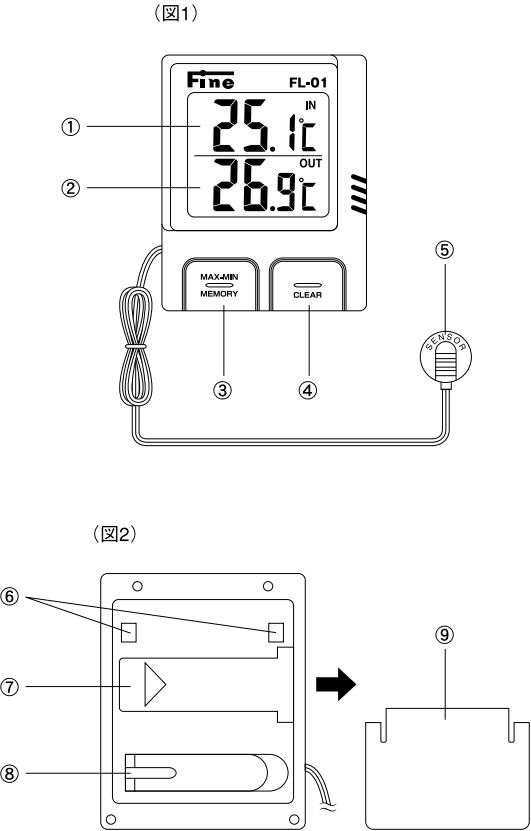

- ① IN (内部センサ) 温度表示部
- ② OUT (外部センサ) 温度表示部
- ③ "MAX/MIN MEMORY"ボタン
- ④ "CLEAR"ボタン
- ⑤ OUT (外部) センサ
- ⑥ 壁掛け固定取付孔
- ⑦ 電池蓋
- ⑧ スタンド
- ⑨ 壁掛け固定キット

4.使用方法

本器は、IN (内部センサ) ／OUT (外部センサ) の値を同時にデジタル表示するデジタル温度計です。センサ部は本体に内蔵されており、一定期間の室内の環境モニタや空調管理などに最適です。又、OUT (外部) センサでの温度測定のモニタリングも出来るので大変便利です。なお、必要に応じて、スタンド又は壁掛け固定キットを使用してください。

4-1 電池の装填及び交換方法


- (1) 本体裏面の電池ケース⑦を (図2) のように矢印の方向へスライドして蓋を開きます。
- (2) 古い電池が入っている場合は外し、新しい電池と交換してください。
- (3) 新しい電池は極性を正しく装填し、電池ケースの蓋は元の状態に戻してください。

4-2 測定方法


- (1) 一定期間放置し、数値が安定したら表示を読み取ります。
- (2) IN (内部センサ) の測定値はIN温度表示部①に、OUT (外部センサ) の測定値はOUT温度表示部②にそれぞれ同時に表示されます。
- (3) 必要に応じて、"MAX/MIN MEORY"ボタン③を押してIN/OUTそれぞれの最高温度／最低温度の値を読み取ります。(次項参照)

4-3 IN/OUTの最大値 (MAX) ／最小値 (MIN) メモリー呼出し機能

- (1) "MAX/MIN MEORY"ボタン③を1回押すと下記の画面が表示されます。

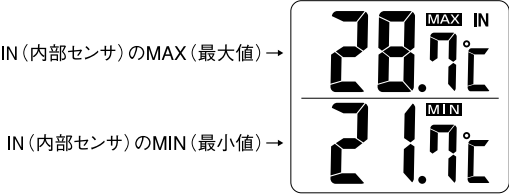

- (2) "MAX/MIN MEORY"ボタン③をもう1回押すと下記の画面が表示されます。

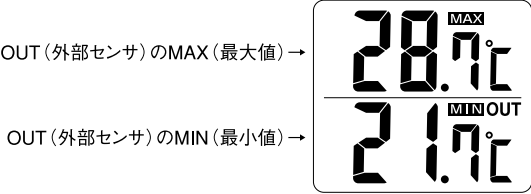

※それぞれの画面は、最終動作より約5秒ほどで元の通常測定画面に戻ります。

※また、最大値 (MAX)、最小値 (MIN) はそれぞれの画面で"CLEAR"ボタン④を押すとそれまでのそれぞれのメモリーはクリアされます。また、電池交換の際もメモリーはクリアされます。