



ポケット残留塩素計 DR300

20 カタログ P.1421 掲載

仕様	
測定範囲	0.1～8.0mg/ℓ (HR)、0.02～2.00mg/ℓ (LR)
光源ランプ	発光ダイオード(LED)
検出器	シリコンフォトダイオード
最小目盛値	0.1mg/ℓ (HR)、0.01mg/ℓ (LR)
バンド幅	15nm
波長	528nm±2nm
動作環境	0～50℃、相対湿度0～90%(結露がないこと)
外形寸法	約69×157×34mm
質量	約250g(電池含まず)
電源	単4形アルカリ乾電池4本
付属品	キャリングケース、サンプル容器(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書



- 残留塩素測定のスランダーで、DPD試薬を採用。すばやく簡単に測定できます。
- 試薬*1の選択により、遊離塩素、全塩素のどちらも測定が可能です。
- 3つのキーで簡単操作。
- 小型軽量。手のひらサイズで、重さはわずか250g(電池別)。
- 濃度をデジタル表示。
- 単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能。*2
- *1 測定試薬は付属しておりません。別途購入が必要です。
- *2 測定回数はバックライトの使用により変わります。

商品コード	TOADKKコード	HACHプロダクトNo.	品名	価格(¥)
606-80-95-05	HACH6002	LPV.445.97.00110	DR300ポケット残留塩素計	73,000

商品コード	TOADKKコード	HACHプロダクトNo.	品名	価格(¥)
606-80-96-11	HACH0578	2105569	遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mℓ用、10包	3,700
606-80-96-12	HACH0574	2105528	遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mℓ用、1000包	31,000
606-80-96-10	HACH0582	2105669	全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mℓ用、10包	3,700
606-80-97-17	HACH0579	2105628	全塩素試薬(DPD)、パウダーピロー、10mℓ用、1000包	31,000
606-80-96-14	HACH1523	2802300	スリフトテストディスペンサ 遊離塩素試薬250回分 *	11,800
606-80-96-15	HACH0577	2105560	遊離塩素試薬250回分スリフトテストディスペンサ補充用	8,400
606-80-96-17	HACH1524	2802400	スリフトテストディスペンサ 全塩素試薬250回分 *	11,800
606-80-96-18	HACH0581	2105660	全塩素試薬250回分スリフトテストディスペンサ補充用	8,400
606-80-97-18	HACH1082	2427606	サンプル容器 1インチ/10mℓ ねじ蓋付(6個)(ガラス、LR用)	7,800
606-80-96-19	HACH2135	4864302	サンプル容器 1cm/10mℓ ねじ蓋付(2個)(プラスチック、HR用)	6,500

*高濃度測定の場合は125回分



全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。


フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp

本社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビルⅡ 電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670
札幌営業所	電話 090 (2481) 6184



デジタル残留塩素測定器

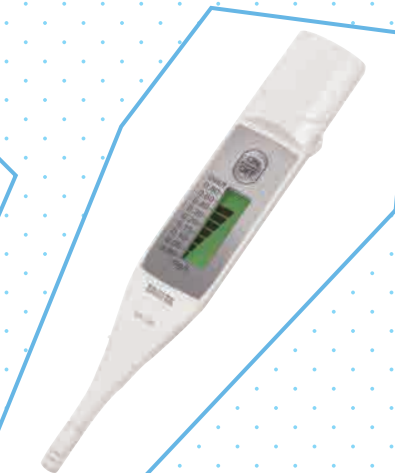

水道水残留塩素チェッカー



デジタル残留塩素計



防水残留塩素計

この季節に大活躍 デジタル残留塩素計 特集



ハンディ水質計



残留塩素計



ポータブル残留塩素計



ポケット残留塩素計

デジタル残留塩素測定器

(A)本体 GHJ			
商品コード	型式	本体寸法(mm)	価格(¥)
602-80-63-01	HI701	61.0×37.5×86.0H	10,800
602-80-63-02	HI711	61.0×37.5×86.0H	10,800

(B)試薬 GHJ			
商品コード	型式	品名	価格(¥)
602-80-63-06	HI701-25	遊離塩素用粉末試薬	1,300
602-80-63-07	HI711-25	全塩素用粉末試薬	1,300

※従来の試薬も使用可能です。

仕様

	遊離塩素(HI701)	全塩素(HI711)
測定範囲	0.00～2.50ppm(mg/ℓ)	0.00～3.50ppm(mg/ℓ)
精度	測定値の±3%±0.03ppm	
光源	LED @525nm	
使用環境	0～50℃、95%RH以下	
重量	64g	
電池	単4アルカリ電池×1本	

扱いやすく持ち運びも簡単な、手のひらサイズのデジタル吸光光度計。数値がデジタルで表示されるため見る人による値のバラツキは起こらず、0.01ppmの分解能の高い測定が、いつでもどこでもできます。

●測定原理は、DPD試薬を使用した吸光光度法。●自動電源オフ機能(2分間の未使用後および測定終了の2分後)。●新しい電池で5000回以上の測定が可能です。●ボタン1つだけの簡単操作。●本体のほかにガラスセル2組と試薬6回分が付属します。



20 カタログ P.1419 掲載

水道水残留塩素チェッカー

GGJ			
商品コード	型式	測定対象	価格(¥)
525-80-65-21	EW-506	遊離残留塩素(水道水限定)	15,000

仕様

測定範囲	0.00～0.80mg/ℓ
測定環境	水道水限定(井戸水、プール、浴湯、お湯、温泉などは測定不可) 水温20℃±5℃、pH7.3±0.2
電源	DC1.5V 単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
センサー寿命	5000回(低濃度(0.20～0.40mg/ℓ)の測定を続けた場合)
耐水性	防滴IPX5
外形寸法	W234×D36×H22mm
質量	約82g(電池を含む)
主な材料	本体:ABS樹脂、キャップ:PE樹脂、電極:白金 塩化銀
付属品	テスト用電池(単4アルカリ乾電池LR03)×1本 キャップ(ストラップ付)×1、取扱説明書(保証書付)×1部

●保管に便利なマグネット付で冷蔵庫などに貼り付けられます。
●ストラップ付きのセンサーキャップで、紛失を防止します。
●暗所でも見やすいバックライト 付きます。



20 カタログ P.1419 掲載

デジタル残留塩素計



仕様

●測定対象:水道水、プール水など ●測定原理:DPD発色による吸光光度法 ●外形寸法:39.5×28×135Hmm ●重量:90g ●電源:単4電池2個

-13,-14,-05:GHE -24,-27:GIE

商品コード	型式	品名	測定項目	測定範囲(mg/ℓ)	価格(¥)
682-80-63-13	CQ1-1000-0000	モニクロ	遊離、結合および全残留塩素	0.0～2.0	20,000
682-80-63-14	CRP-1000-000Q	DPD残留チェッカー	遊離、結合および全残留塩素	0.00～5.00	65,800
682-80-63-24	CRP-L30S-0000	DPD液体試薬1A液 30mℓ(約560回分) DPD液体試薬1B液 30mℓ(約560回分) 1A液、1B液は保冷セットです。			6,600
682-80-63-27	CRP-L30S-0000	DPD液体試薬30保冷セット5組入*			24,000
682-80-63-05	CP1-0000-F200	DPD液体試薬No.2 30mℓ			2,380

※試薬はオプションです。

*CRP-L30S-0000×5セット(末尾-24)のお得パックです。

●DPD液体試薬が使用できます。
●液体試薬の場合、本体セルへ直接、サンプル水と液体試薬を注入して測定できます。
●LEDデジタル表示で暗闇でも測定可能です。
●サンプル水で濡れても安心の防水構造です。

20 カタログ P.1420 掲載

NEW 防水残留塩素計

FCL値と温度が見やすい同時表示

(A)本体 GGE				
商品コード	型式	測定範囲		価格(¥)
219-80-65-11	FTC-1000PE	残留塩素	0.00～10.00mg/ℓ	45,000
		温度	0～60℃	

(B)オプション GGE			
商品コード	型式	品名	価格(¥)
219-80-65-12	FTCS-01PE	残留塩素計標準センサー	24,000

●大型液晶によるFCL値、温度の同時表示。
●IP67に準拠する防塵、防水耐性。
●測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能。
●バックライト機能。

仕様

分解能	残留塩素 0.01mg/ℓ 温度 0.1℃
精度	残留塩素 ±2%FS 温度 ±1℃
サンプリング	約3回/秒
防塵・防水	IP67準拠
オートパワーオフ	約10分(解除不可)
使用温湿度	本体:0～+50℃、75%RH以下(但し結露なきこと) センサー部:0～60℃
保存温湿度	0～+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)
電源	単4形乾電池×1本
電池寿命	約60時間
寸法	W40×H185×D48mm
重量	約130g(電池含む)
付属品	取扱説明書、単4形乾電池1本



20 カタログ P.1419 掲載

ハンディ水質計 AQUAB



仕様

型 式	AQ-201	AQ-201P	AQ-202	AQ-202P
分 解 能	0.01mg/ℓ		1mg/ℓ	
測 定 原 理	DPD試薬による吸光光度法		ヨウ素試薬による吸光光度法	
測定方式/波長	透過吸収測定/511±2nm			
光源/受光器	LED/フォトダイオード			
検水(試料)条件	10～40℃、pH3～10		5～30℃、pH3～11	
試 料 セ ル	φ 24キャップ付バイアル、キャップPP			
測 定 時 間	本体:ガラス	本体:PET	本体:ガラス	本体:PET
データ記憶数	ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒			
自動OFF機能	99点まで			
電 源	キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動電源OFFも可能)			
付 属 品	アルカリ乾電池 単4×4本			
寸 法	キャリングケース、試料セル2本、乾電池 単4×4本、クイックマニュアル、試薬25包			
質 量	70(W)×142(D)×63(H)mm			
	約250g			

残留塩素計



GHJ			
商品コード	型式	測定範囲	価格(¥)
525-80-65-02	EW-520	0.00～2.00mg/ℓ	48,000
525-80-65-03	EW-521	0.00～2.00mg/ℓ (CL測定) 2.00～12.00pH(pH測定)	72,000
525-80-65-12	EW-521CS	EW-520/521用CLセンサー(交換用)	22,000
525-80-65-13	EW-521PS	EW-521用pHセンサー(交換用)	20,000

ポータブル残留塩素計



仕様

型 式	RC-31P-F	RC-31P-Q
測定方式	ポーラグラフ法	
測定対象	遊離残留塩素	
検 水	水道水およびプール水 (pH:pH5.8～8.0、電気伝導率:8mS/m以上)	水道吐水
測定範囲/温度	0～2.00mg/ℓ 0～45℃	

20 カタログ P.1422 掲載

(A)本体 GHJ			
商品コード	型式	測定項目	測定範囲(mg/ℓ) 価格(¥)
371-80-64-51	AQ-201	残留塩素	0.00 ～2.00 49,800
371-80-64-56	AQ-201P	残留塩素	0.00 ～2.00 49,800
371-80-64-52	AQ-202	総残留塩素	0～300 54,800
371-80-64-53	AQ-202P	総残留塩素	0～300 54,800

(B)オプション -04,-17,-25: GHJ -15,-26,-28: GIJ			
商品コード	品名	価格(¥)	
371-80-64-04	粉体試薬 残留塩素測定器DPD法(100回分)	1,800	
371-80-64-17	粉体試薬 残留塩素測定器DPD法 徳用(500回分)	6,800	
371-80-64-25	粉体試薬 残留塩素高濃度(100回分) AQ-202/202P用	3,000	
371-80-64-15	ヨウ化カリウム 薬さじ付 20g	3,500	
371-80-64-26	試料セル(ガラス製) 10mℓ AQ-201/202用 1本入	800	
371-80-64-28	試料セル(PET製) 10mℓ AQ-201P/202P用 2本入	1,000	

●デジタル表示で残留塩素の管理を簡単に行うことができます。
●AQ-201型(～2.00 mg/ℓ ガラス製試料セル)ビル・学校・工場・温泉施設などでの遊離残留塩素の測定。別売りのヨウ化カリウム試薬を加えることで結合残留塩素も測定可能。
●AQ-201P型(～2.00 mg/ℓ PET製試料セル)ビル・学校・工場・温泉施設などでの遊離残留塩素の測定。ガラス持ち込みが制限される現場での有効塩素濃度の濃度管理。
●AQ-202型(～300 mg/ℓ ガラス製試料セル)消毒用などで使用される高濃度総残留塩素の濃度管理。
●AQ-202P型(～300 mg/ℓ PET製試料セル)高濃度総残留塩素の濃度管理。食品工場などガラス持ち込みが制限される現場での有効塩素濃度の濃度管理。

20 カタログ P.1420 掲載

●ニーズに応える2タイプの高精度デジタル残留塩素計です。 ●洗浄しやすい平面電極採用。 ●各センサー50件の測定結果メモリー機能搭載。 ●複数点校正、次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。 ●防水性能(IP67準拠)。 ●温度自動補正機能(CL、pH測定時)、pH自動補正機能CL測定時)付き。 ※EW-520は手入力補正。

仕様

型 式	EW-520	EW-521
検出単位	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ、0.01pH
表 示	LCD表示	
外形寸法	82×202×37mm	
重 量	約250g(乾電池含)	約260g(乾電池含)
電 源	DC6V 単4アルカリ乾電池4個	
付 属 品	CLセンサー、 DPD試薬簡易セット (比色チャート、容器、 試薬2包×5)、ストラップ、 単4アルカリ乾電池4個(お試し用)、 取扱説明書、保証書	CLセンサー、pHセンサー、 DPD試薬簡易セット (比色チャート、容器、試薬2包×5)、 pH標準液用粉末 (pH4.01、6.86、9.18×各1包)、 ストラップ、コネクタ保護キャップ、 センサーホルダー、 単4アルカリ乾電池4個(お試し用)、 取扱説明書(保証書付)

20 カタログ P.1420 掲載

(A)本体+電極 GHJ			
商品コード	型式	適要	価格(¥)
606-80-65-07	RC-31P-F	採水、投込み測定用	98,000
606-80-65-08	RC-31P-Q	給水栓測定用	98,000

(B)オプション -04,-53: GHJ -61,-49: GIJ			
商品コード	型式	品名	価格(¥)
606-80-65-04	FCL-221CA	残留塩素電極(採用、投込み測定用)	35,000
606-80-65-53	CLS-221AA	残留塩素電極(給水栓用)	42,000
606-66-01-61	118N062	RS-232C接続ケーブル(2m)	10,000
606-66-01-49	7269270K	ACアダプター(AC100V)	12,000

●無試薬で、水道水やプール水の残留塩素を簡単測定。 ●防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。 ●ISO(バリデーション)対応機能、1000データメモリー機能搭載。 ●パソコン、外部プリンタに接続可能。
※ 定期的にDPD法との相関をご確認のうえご使用ください。

型 式	RC-31P-F	RC-31P-Q
電 源	単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 または専用ACアダプター(別売)	
外 形 寸 法	本体:約68×173×35Hmm 電極:(最大径)約φ34×(長さ)111mm	本体:68×173×35Hmm 検出部(電極、測定セル):約60×60×140Hmm
重 量	本体:約280g(電池含む) 電極:約160g	本体:約280g(電池含む) 検出部(電極、測定セル):約510g