

# JASIS 展示会ご来場のお礼



幕張メッセ国際展示場にて JASIS 2022 が  
令和4年9月7日(水)～9日(金)開催されました。  
ありがとうございました。  
これからも技術革新と製品開発に励んでいきたいと  
思います。  
ご興味のある製品がございましたら、弊社営業担当に、  
ご一報頂きたくお願い申し上げます。



JASIS 2022

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913      フリーFAX ☎ 0120-823445

**TGK** 東京硝子器械株式会社  
<https://www.tgk.co.jp>

本 社	〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16 電話 03 (3252) 3461
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06 (4800) 3939
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052 (238) 6075
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092 (643) 8645
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II 電話 022 (772) 7669
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階 電話 050 (6868) 2001

## NEW 新商品案内 — 水質測定器 —

### マリンチェッカー 海水用アンモニア/HI 784



海水中のアンモニアを測定します。  
ボタン1つの簡単操作でアンモニアの  
濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。  
初めての方でも安心です。  
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の  
方にはオススメ!

### 現場の排水管理に最適! MD100 SS計



簡単操作 / 迅速測定  
小型 / 軽量 / 防水構造  
試薬不要  
バックライト付ディスプレイ


# マリンチェッカー 海水用アンモニア/HI 784

- 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
- デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
- 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
- ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
- 標準液セット（別売り）での数値の検証が可能（チェッカー HC シリーズには校正機能はありません）



商品コード	型式	品名	価格(¥)
766-66-59-13	HI 784	マリンチェッカー HI 784 海水アンモニア用	14,800
766-66-59-14	HI 784-25	アンモニア測定試薬 HI 784-25 25 回分	4,200
766-66-59-15	HI 784-11	標準液セット HI 784-11 A・B 2 種入	4,200

商品コード：766-66-59-13
品番：HI 784
測定項目：海水用 アンモニア
測定範囲：0.00 ~ 2.50 ppm
分解能：0.01 ppm
精度：±0.05ppm ± 測定値の 5% @25°C
測定原理：サリチル酸法
使用外部環境：0 ~ 50°C 相対湿度 95% 以下（結露のないこと）
発光源：LED (610nm)
受光部：シリコンフォトセル
防水：-
電源：単四アルカリ電池 1本
自動電源オフ：20 分間の未使用後
サイズ：長さ 86.0× 幅 61.0× 厚さ 37.5mm
重さ：64g

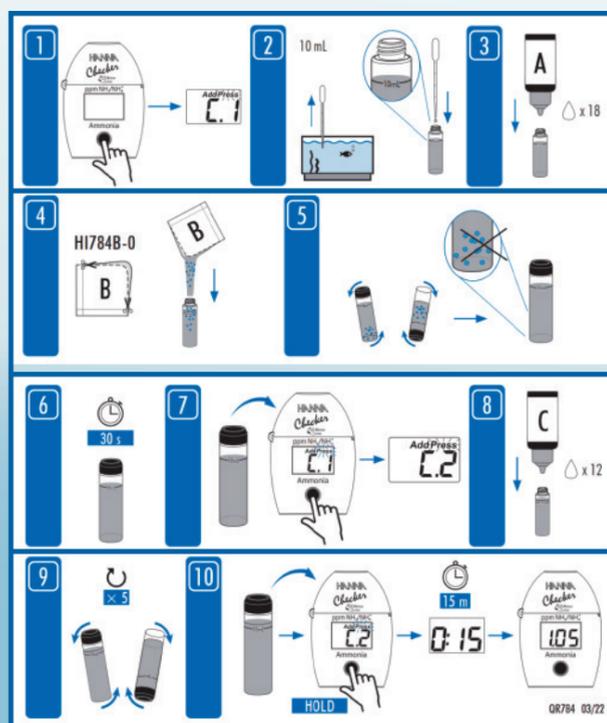

# 現場の排水管理に最適！ MD100 SS計

- MD100 SS 計は排水の SS (Suspended Solids：浮遊物質) を現場で測定できる携帯型簡易測定器です。
- 公定法である重量法よりも短時間で簡単に SS を測定できます。



商品コード	型式	品名	価格(¥)
443-80-59-01	L276150	携帯用 SS 計 MD100	80,000

測定原理：濁度減衰放射法（無試薬測定）
測定範囲：10 ~ 750 mg/L TSS
光学系精度：3% FS (20 ~ 25°C)
分解能：0.01A
表示部：バックライト付 LCD
光源：LED
オートオフ：自動電源オフ機能付
追加機能：リアルタイムクロック
校正：工場出荷時校正 ユーザー校正（重量法に合わせた校正が可能）
使用環境：温度 5 ~ 40°C 湿度 30 ~ 90%（結露しないこと）
防水規格：IP68
電源：単四電池 4 本（約 5000 回使用可能）
寸法：75 (W) × 155 (D) × 35 (H) mm
質量：約 260g（電池を含む）

- (標準付属品)
- MD100 本体 1 式
  - 携帯ケース 1 式
  - 単四乾電池 4 本
  - 蓋付き丸セル（ガラス）3 本
  - 取扱説明書 1 式
  - 付属品 1 式

