

コンパクト除湿機 カルカラ 3R-JST01

除湿剤の買い替えは、もうしない コンパクト除湿器カルカラ




- 特長
- ・湿気がたまりやすい場所に置くだけで OK! 場所を取らないコンパクトな除湿機です。何度も繰り返し使えて除湿剤を買い換える手間やコストが省けます。面倒な水捨て、ゴミ捨てが不要。さらに電源不要なので狭い場所やコンセントがない場所でも置くことができます。
 - ・コンパクト除湿機カルカラを湿気がある場所に置いて吸湿したあとは、ドライスタンドに立てて乾燥。満水状態から約2時間の乾燥で再度使えるようになります。何度も繰り返し使えるから経済的。さらにフックで吊り下げて使うこともできます。

サイズ	除湿ボトル：70×70×195mm ドライスタンド：107×107×95mm
パッケージサイズ	207×195×114mm
除湿量	約65mL
乾燥剤	シリカゲル
重量	除湿ボトル：368g ドライスタンド：383g
消費電力	45W
電源	AC100V 50/60Hz
付属品	S字フック
保証期間	ご購入日より1年間
JANコード	4549462026877

商品コード	型式	価格(¥)
375-57-05-01	3R-JST01	5,490

卓上空気清浄機 ララエア 3R-APF03WT

キレイな空気を 持ち運び。

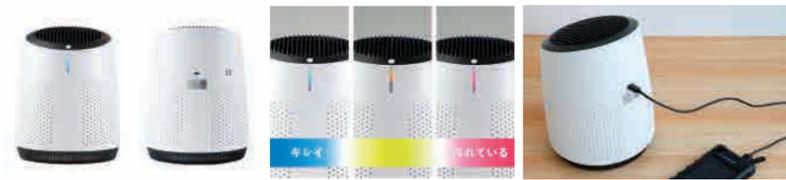

- 特長
- ・ララエアは卓上にもすっきり収まるコンパクトサイズで、持ち運びもらくらく。
 - ・ララエアのフィルターは3層構造。0.3μmまでの粒子を97.9%除去できます。
 - ・においセンサーで空気の汚れを自動感知し、風量を自動調整して汚れやにおいを素早く除去します。
 - ・風量は環境に合わせて選べる3段階。

- 注意
- ・定期的にお手入れを行ってください。
 - ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
 - ・冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環の良い場所を選んでください。
 - ・壁や家具などから離して設置してください。
 - ・本製品は USB Type-C to USB Type-C ケーブルで使用できません。

(A) 本体

商品コード	型式	価格(¥)
375-55-81-01	3R-APF03WT	5,990

(B) 専用交換フィルター

商品コード	型式	サイズ	重さ	価格(¥)
375-55-81-02	3R-APF03FL	約 153×153×138mm	約 184g	1,990

- ・においセンサーは、空気中のホコリなどが除去され空気がきれいな状態になっても、フィルターで浄化されないガス成分などが残っている場合、反応することがあります。
- ・燃焼器具の運転時の燃焼ガス、アルコール、スプレー類、美容院やエステティックサロンなどでお使いの香水や化粧品のおい、水蒸気、急激な温度変化などにも反応することがあります。
- ・フィルターの交換は Type-C ソケットからケーブルを抜いた状態でおこなってください。

新規取扱商品のご紹介



アルコールチェッカー 3R-ALCH01BK



アルコールチェッカー 3R-ALCH02WT



超音波加湿器 クラモイスラシール



コンパクト除湿機 カルカラ 3R-JST01



超音波加湿器 13L Mois TANK



卓上空気清浄機 ララエア 3R-APF03WT

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp

本社	〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16 電話 03(3252)3461
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06(4800)3939
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052(238)6075
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092(643)8645
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとビル2階 電話 050(6868)2001

アルコールチェッカー 3R-ALCH01BK

飲酒運転、許さない。
事業者責任が問われる時代の強い意志



- 特長
- 息を吹きかけるだけ、簡単アルコール濃度計測。
 - 呼気中のアルコール濃度の測定は簡単です。繊細なセンサー部を保護する収納式で、キャップを開けシステムの準備が出来たらセンサーに息を吹きかけるだけ。(0.00~0.95mg/L 単位)※0.05mg/L 未満は 0.00/L 表示の範囲でアルコールを検出します。
 - 判断結果が一目でわかる。
 - 検知結果は「OKの場合 / 緑、NGの場合 / 赤」と一目でわかりやすく、さらに「色・数値・音」の3点でお知らせします。
 - 繊細なセンサー部は収納式で保護。
 - 手のひらサイズ、重量 30g(乾電池を除く)だから管理・運用も楽。
 - 単4電池2本で動くから「充電切れですぐ使えない」がない。

製品名	アルコールチェッカー	
サイズ	約105×32×16mm	
重量	約30g	
パッケージサイズ	約150×82×35mm	
パッケージ込み重量	約50±2g	
測定範囲	0.00~0.95mg/L(0.01mg/L単位) ※0.05mg/L未満は0.00mg/L表示	
検知方式	半導体ガスセンサー	
センサー寿命	ご購入後1年または約1000回以上のご使用	
インターバル	5分間	
使用温度範囲	10~40℃ (結露なきこと)	
保管温度範囲	10~40℃ (結露なきこと)	
電源	単4形アルカリ乾電池×2本	
保証期間	ご購入日から1年間または使用約1000回	
構成・オプション	アルコールチェッカー本体・取扱説明書	
JANコード	4549462026044	

商品コード	型式	価格(¥)
375-80-26-01	3R-ALCH01BK	2,990

アルコールチェッカー 3R-ALCH02WT

吹きかけ式 & ストロース式、
二通りの使い方です衛生的にアルコール検知



- 特長
- コンパクトサイズで、いつでも手軽に測れる。
 - 呼気中のアルコール濃度を手軽に測ることが出来る測定器です。
 - 繊細なセンサー部を保護する収納式で、キャップを開け起動したらセンサーに息を吹きかけるだけ。
 - 電池式なので、充電切れですぐ使えないという心配がありません。

製品名	アルコールチェッカー	
サイズ	約118×35×18mm	
重量	約47g	
パッケージサイズ	約82×140×28mm	
パッケージ込み重量	約102g	
電源	単4アルカリ乾電池2本(別売)	
検知方式	半導体ガスセンサー	
アルコールの測定範囲	0.00~0.5mg/L	
入力電圧	3V	
使用回数	3000回	
センサー寿命	購入後3年または3,000回測定するまで	
保証期間	購入後1年または3,000回測定するまで (どちらか早い方)	
JANコード	4549462026891	

商品コード	型式	価格(¥)
375-80-26-02	3R-ALCH02WT	3,990

■アルコールチェッカー 3R-ALCH01/02 注意

※道路交通法第 65 条第 1 項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。

超音波加湿器 13L Mois TANK

乾いた空間を一気に潤す4方向加湿



■特長

- 驚異の加湿量、最大 850ml/h。モイスタンク (3R-UHT08) は乾燥が気になる空間を一気に加湿。超音波振動部 3 つ搭載しているため、一般的な加湿器の約 3 倍のミスト量で空間全体が潤います。
- 広い部屋でも全体を加湿。上部のミスト噴出口からミストを噴霧し、4 方向から空間全体をまんべんなく加湿します。付属パーツを取り替えることで 1 方向からの加湿も可能です。
- 加湿量は 4 段階調整 / 360° 回転。程よい湿度で快適に過ごせるよう、部屋の広さに合わせて加湿量を 4 段階から選べます。また、ミスト吹き出し口は部屋中を加湿できるよう、360° 回転します。
- 湿度設定が可能。湿度を設定することで、加湿のし過ぎを防ぎます。1~12 時間のオフタイマー機能で時間を決めて加湿できます。※湿度は 60%~90% まで、5% きざみで設定可能です。※オフタイマーは 1 時間刻みで設定可能です。
- 大容量の水タンク。長時間使用できるように最大 13L の大容量水タンクを完備。最大 34 時間連続での使用が可能です。
- UV 除菌で常に清潔に。UV 除菌機能付き。加湿内に潜む細菌を 99.98% 除菌できます。また、除菌 / 消臭 / 花粉症対策に役立つといわれる次亜塩素酸水も使用可能です。※タンクを持ち上げて UV 灯の光を直接見ないでください。

水タンク容量	約13L
噴霧方式	超音波方式
噴霧量	380ml/h、550ml/h、740ml/h、850ml/h
連続動作時間	最大約34時間 (使用状況、環境により異なります)
対応畳数	木造和室：13.5畳、プレハブ洋室：22畳
動作周波数	50/60Hz
定格電圧	AC100V
構成・オプション	リモコン、土台パーツ、パイプ、1方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口、4方向ミスト吹出口先端パーツ×4
保証期間	ご購入日から1年間
JANコード	4549462021261

商品コード	型式	価格(¥)
375-55-81-14	3R-UHT08	24,990

■用途

学校の教室、薬局、病院の総合スペース、美容室、会議室、オフィス、自宅リビングなど

■注意

※プリンターや電気製品の近くで超音波式加湿器を使用しないでください。超音波式加湿器によって霧化された塩素やミネラル成分が製品内部の電子部品に付着し、故障の原因になる恐れがあります。このような製品がある場所でご使用になる場合は、不純物を含まない水のご使用をおすすめします。

超音波加湿器 クラモイラシル

水やり感覚で簡単給水 たっぷりミストが長時間続く



■特長

- 給水タンクがなく、本体上から水を入れるだけの簡単給水。
- 従来の加湿器のように、重たいタンクを運ぶ必要がないので、重いものを持つのが苦手な方・高齢者の方などにも使っていただきやすい加湿器です。
- 超微細なミストが乾いた空間を一気に潤します。この加湿器の適応範囲は約 7 畳です。
- リビング、寝室、子ども部屋も、程よい湿度で快適に過ごせるよう加湿量を 4 段階から選べます。

■注意

※プリンターや電気製品の近くで超音波式加湿器を使用しないでください。超音波式加湿器によって霧化された塩素やミネラル成分が製品内部の電子部品に付着し、故障の原因になる恐れがあります。このような製品がある場所でご使用になる場合は、不純物を含まない水のご使用をおすすめします。

■共通仕様

寸法	約236×202×324mm (±3mm)
重量	約1400g
水タンク容量	約5L
連続加湿時間	約17時間(加湿量4段階時)
定格電圧	AC100V~240V
定格容量	30W
噴霧量	約280mL/h
定格周波数	50/60Hz
設置場所	オフィス・寝室・リビング・子供部屋・玄関
電源コード	約1500mm
保証期間	ご購入日より6ヶ月

商品コード	型式	カラー	価格(¥)
375-55-81-11	3R-UHT02BK	黒	7,990
375-55-81-12	3R-UHT02WT	シロ	7,990