

ユーザー様向け

キャンペーン期間

2021 8/23～2021 12/28



大幸薬品



東京硝子器械株式会社


数量限定

業務用クレベリンproスティックくん蒸タイプの
定価 1本2,000円をご購入頂くと、
取扱い開始特別キャンペーンとし、1本無償(サンプル)でご提供致します。

この機会に是非お試しください！

※期間中であっても予定数量に達した場合はキャンペーンを終了致します。

業務用 クレベリンproくん蒸タイプは
二酸化塩素ガス濃度0.08ppmを4.5時間以上維持

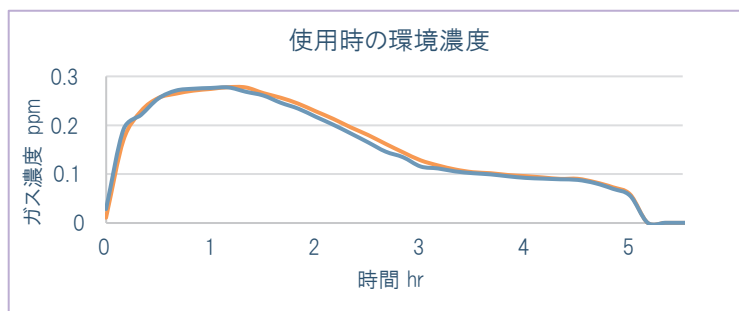


※広さ約 27 平米の環境に本製品 2 本使用
※ご利用環境によって成分の広がり方が異なります。




無人空間 環境表面に残る菌やウイルスを短時間でまとめて除去
ポキッと折るだけ 高濃度成分が隅々まで行き届く
非稼働時間を衛生時間へ変える

使用方法

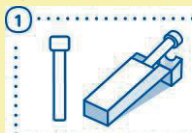


1、スティックを取り出し、箱を切り取り、平らな面に設置する。

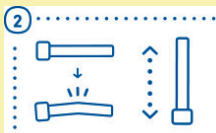


2、スティックをパチッと音がするまで折り曲げ、発生口を下向きにして上下に4～5回振って混ぜる。



3、切れ込みにスティックの先端を引っ掛けて再び個箱に入れる。その場から速やかに退出する。

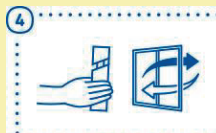

4、使用開始から30分以上経過後に入室し、スティックを回収後、十分に換気する。

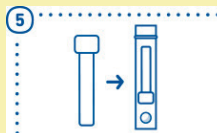

5、使用済みスティックは、付随の活性炭と一緒に廃棄用回収袋に収納し廃棄する。

設置場所について
・床やテーブルなど平らな面
・吸気口から離す
・貴金属から1メートル以上離す
・布や繊維から1メートル以上離す
・植物から1メートル以上離す

※回収後も一定時間ガス成分が出続けます。使用済みスティックと活性炭を回収袋に入れしっかり封をして廃棄して下さい。

●クレベリンproスティックくん蒸タイプ

商品コード	適用面積	仕様濃度	時間	用途	価格
501-58-25-01	10～15㎡ (25～37.5㎡)	～0.3ppm	30分～一晚	無人専用短時間 除菌使切りタイプ	1本入 ¥ 2,000

※ 1本ご購入頂くと、
1本無償(サンプル)で
ご提供致します。




東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

クレベリンpro スティック くん蒸タイプ

クレベリンpro スティック くん蒸タイプとは、
人のいない空間を短時間でくん蒸し、室内空間および物体に付着した
ウイルス・菌の除去、カビの成長抑制ができる二酸化塩素発生装置です。

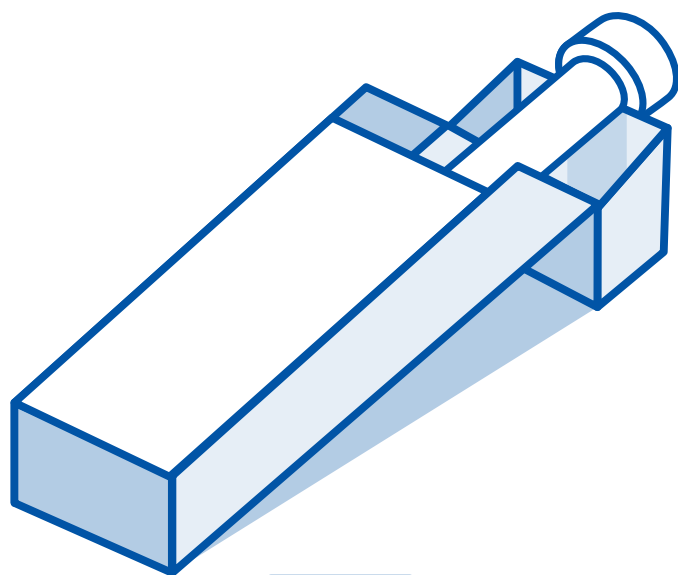

目次

1.製品パーツと名称・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2.ご使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3.ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4.使用場所例・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
5.使用済みスティックの廃棄方法・・・・・・・・	4
6.ご使用時の注意・・・・・・・・・・・・・・・・	5


ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、
記載された内容に従って正しくお使いください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保管してください。

製品パーツと名称


① 個箱



② 二酸化塩素発生装置 (スティック)

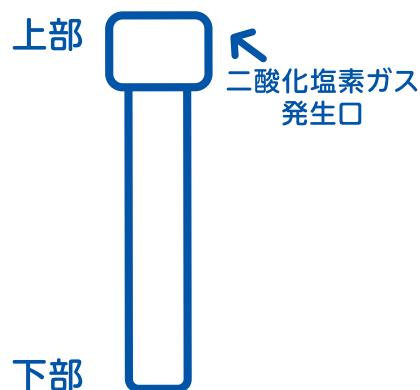


③ 廃棄用回収袋

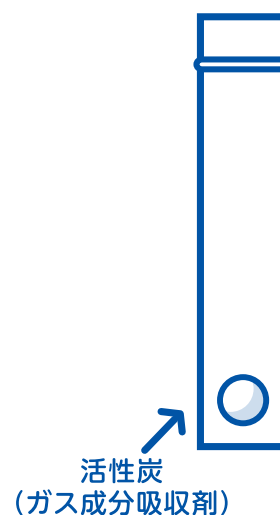

ご使用前の準備


① 作業時と入室時にはマスクを着用してください。

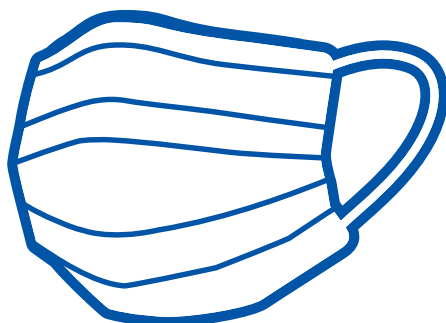


② 使用空間の広さに合わせて必要分のスティックをご用意ください。 (メーカー推奨: 1本=10~15㎡)



③ 使用空間の窓や換気口などを閉め切り、ガス成分が使用空間外に流れ出ないようにしてください。密閉空間で使用するため、換気扇や空調機器をオフにしてください。

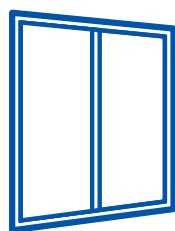

窓を閉める

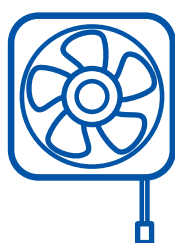


換気扇を止める

④ 動植物は外に出し、食品などがいないことを確認してください。




ご使用方法


- ① スティック、廃棄用回収袋を個箱より取り出してください。個箱を切り取り線に沿って開け、蓋は折り曲げてください。

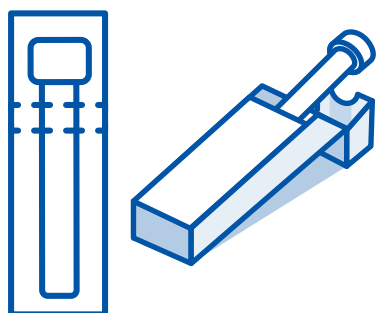


- ② スティックに両手の親指を当て、パチッと音がするまで折り曲げてください。

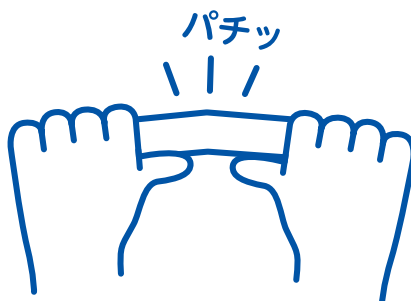

- ③ 発生口を下向きにして上下に4～5回シャカシャカと振ってください。

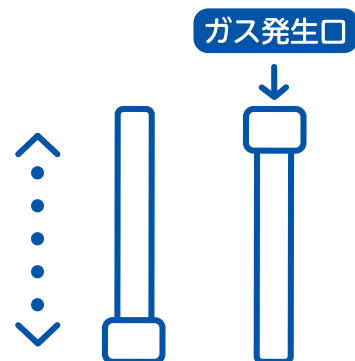


- ④ 個箱の切れ込みにスティックの先端を引っ掛けるようにして再び個箱に入れてください。

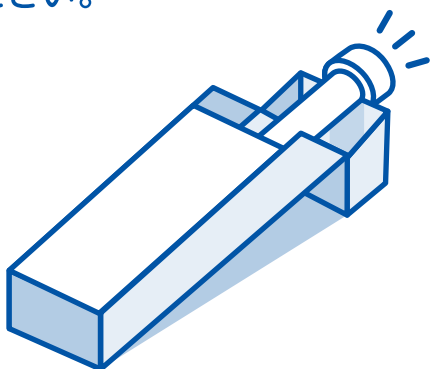

ガス発生口付近は濃度が高いので必ず個箱を使用してください。

- ⑤ 設置場所は、退避しやすく設置が確認できる場所にしてください。(設置の高さはくん蒸効果に影響しません。)

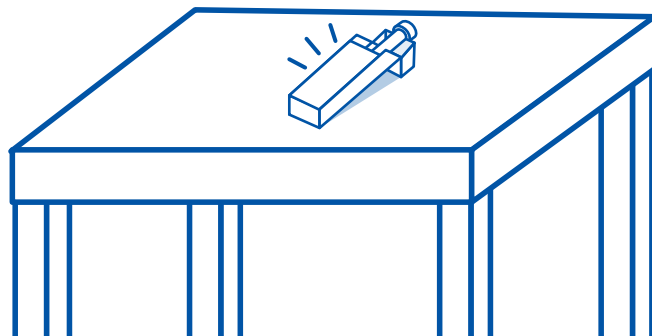


金属の腐食や色物繊維を漂白する恐れがあるので、金属や色物繊維の上に置かないでください。

- ⑥ 使用中は無人空間にするため、その場から速やかに退出してください。刺激臭を感じなくなるまで換気を続けてください。



- ⑦ 使用済みスティックは、廃棄用回収袋に収納して廃棄してください。

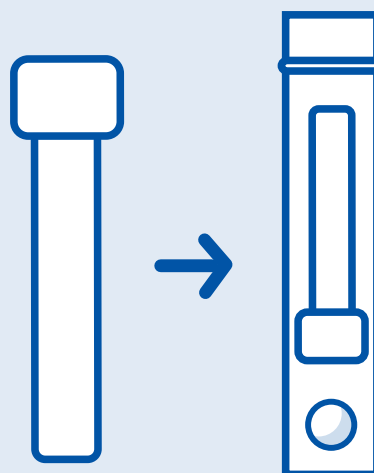


使用場所例

不特定多数の人が利用した場所



多人数が集まった場所

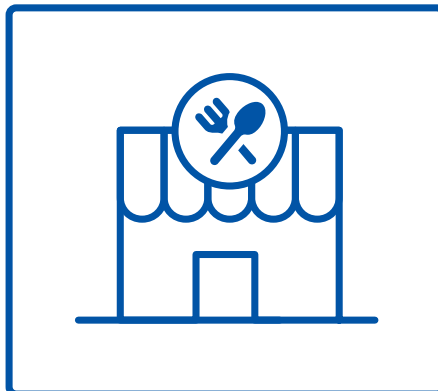

密閉・密集・密接に該当した場所



！ 人がいないことを確認してから使用してください。

くん蒸時間が長いほど、ガス成分によるウイルス除去・除菌効果が期待できます。

★商品の可否並びに具体的な使用条件・方法は、営業担当者までお問い合わせください。

使用済みスティックの廃棄方法

使用済みスティックからは回収後も、一定時間ガス成分が出続けているため、以下を確認して廃棄してください。

●廃棄用回収袋には活性炭(ガス成分吸収剤)が入っていることを確認してください。

使用済みスティックは必ず廃棄用回収袋に入れ、廃棄用回収袋についている粘着保護フィルムをはがしてください。

粘着部分でしっかり封をして廃棄してください。

●使用済みスティックが廃棄用回収袋に密封できなかった場合や紛失した場合は、室外などの換気が良く、人が立ち入らない場所にしばらく(24時間)置いた後、廃棄してください。

不燃物：廃棄用回収袋、使用済みスティック

可燃物：個箱

ご使用時の注意

使用上の注意

- 作業時と入室時にはマスクを着用してください。
- 設置後、速やかに退出してください。使用中は立ち入らないでください。
- 使用開始から30分以上経過後に入室し、刺激臭を感じなくなるまで窓を開けたり、換気扇を回すなどして換気を続けてください。
- 9㎡未満の狭小空間では使用しないでください。
- スティックを急角度に曲げたり、何度も折り曲げると内容物が漏れたり、破損によってケガをする恐れがあります。
- スティックの二酸化塩素ガス発生口に直接鼻先を近づけないでください。
- 金属を腐食することがあるため金属の上にスティックを設置しないでください。
色物繊維を漂白する事があるため色物繊維の上にスティックを設置しないでください。
- 動植物が存在する場所では使用しないでください。
- スティックの二酸化塩素ガス発生口をふさがないようにしてください。
- 化学物質過敏症の方は目や喉の違和感で気分が悪くなることもあるので使用の際は十分に注意してください。

応急処置

- ガス成分を吸入した事で体調が悪くなった場合は、その場からただちに退避してください。目や喉の刺激痛が続く様であれば医師に相談してください。
- スティック破損により内容物が皮膚についた時は、すぐに大量の水と石鹼で洗い流してください。異常があれば医師に相談してください。
- 内容物を誤って飲み込んだ場合は、すみやかに口をすすぎ、医師に相談してください。

保管方法

- 直射日光を避け、室温で保管してください。

取扱説明書はこちらからも
ダウンロードいただけます



大幸薬品株式会社

大阪府吹田市内本町3丁目34番14号

製品に関するお問い合わせ

お客様相談係：電話06-6382-1095

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く）

ホームページ <https://www.seirogan.co.jp>

中毒事故が起こった場合は下記にご相談ください。

（公財）日本中毒情報センター 中毒110番

大阪 電話（072）727-2499

つくば 電話（029）852-9999